KIBERNETIK.

Wissen
Technik
Service

Entfeuchter S30

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 | Technische Daten 3

2 | Bedienungsanleitung 4

3 | Betriebsanleitung 5

4 | Vorsichtsmassnahmen 6

5 | Anleitung Kondensatableitung 7

6 | Wartungsanleitung 8

7 | Sicherheitshinweise 9

8 | Mode d'emploi 11

9 | Rücksendekarte 18

1 | Technische Daten

Spannung	230 V / 50 Hz
Entfeuchtungsleistung	30 L / 24 h
Max. Leistungsaufnahme	500 W
Raumtemperatur	5~35°C
Wasserbehälter	9.0 L
Masse (H x B x T)	560 x 440 x 265 mm
Nettogewicht	16 kg

2 | Bedienungsanleitung

1. Bedienfeld
2. Luftauslass
3. Griff
4. vordere Abdeckung

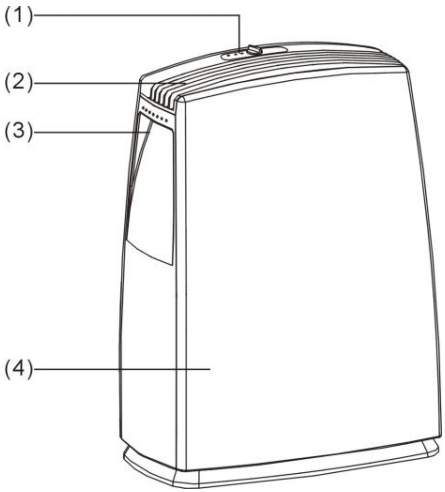

5. hintere Abdeckung
6. Wasserauslauföffnung
7. Wasserbehälter

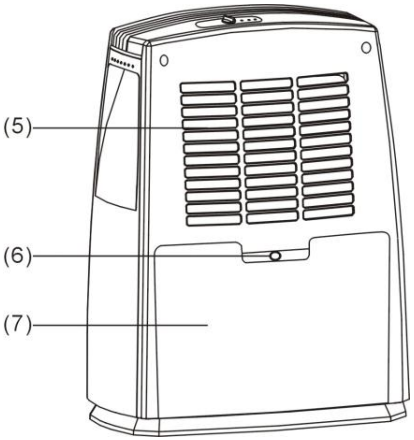

3 | Betriebsanleitung

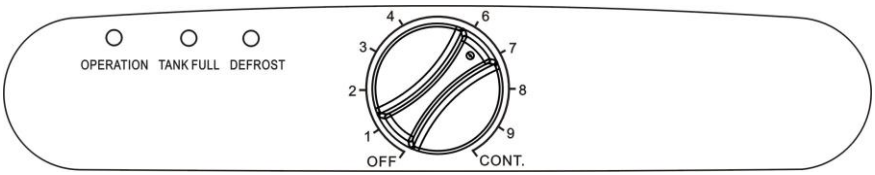

Einschalten des Gerätes

1. Drehen Sie zuerst den Feuchtigkeitsregler in die Position „OFF“.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Luftentfeuchters ein.
3. Drehen Sie den Feuchtigkeitsregler nach rechts bis zum gewünschten Feuchtigkeitsgrad (60% entspricht im Allgemeinen Position „4“).

Ausschalten des Gerätes

1. Drehen Sie den Feuchtigkeitsregler nach links in die Position „OFF“; die Stromzufuhr wird somit unterbrochen und das Gerät schaltet sich ab.
2. Sollten Sie den Luftentfeuchter längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

4 | Vorsichtsmassnahmen

1. Der Luftentfeuchter arbeitet nicht, wenn der eingestellte Feuchtigkeitsgrad höher ist als der der Umgebung.
2. Leeren Sie den Wasserbehälter, wenn er voll ist und die Anzeige TANK FULL leuchtet. Setzen Sie anschließend den leeren Wasserbehälter wieder ein, damit das Gerät wieder arbeiten kann.
3. Um Schäden am Kompressor zu vermeiden, sollten Sie - wenn sich das Gerät abgeschaltet hat - 3 Minuten warten, bevor Sie es erneut einschalten.
4. Der Feuchtigkeitsgrad und die entsprechende Position des Feuchtigkeitsreglers:

POSITION DES FEUCHTIGKEITS-REGLERS	FEUCHTIGKEITS-GRAD CA.
8	20%
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

5. Die Betriebstemperatur des Gerätes liegt zwischen 5 und 35°C.
6. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet (die Betriebsanzeige leuchtet nicht auf) oder der Betrieb aus unbekannten Gründen unterbrochen ist, kontrollieren Sie bitte den Netzstecker und die Stromversorgung. Wenn der Netzstecker und die Stromversorgung in Ordnung sind, warten Sie 10 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein (da die Rückstellung ungefähr 10 Minuten dauert). Wenn sich das Gerät nach 10 Minuten nicht einschaltet, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an Ihren lokalen Kundendienst.

5 | Anleitung Kondensatableitung

Das aus der Luft extrahierte Wasser kann im Wasserbehälter gesammelt werden oder über einen PVC-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) kontinuierlich abgeleitet werden:

Verwendung des Wasserbehälters

Wenn die Anzeige TANK FULL aufleuchtet, ist der Behälter voll und der Kompressor und der Lüfter schalten sich ab; bitte entleeren Sie den Wasserbehälter:

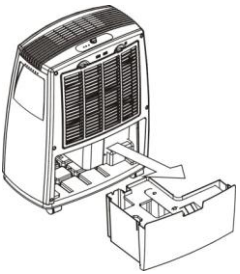

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter wie in Abb. 01 heraus.
2. Entleeren Sie den Tank.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter vorsichtig in der Ausgangsposition wieder in das Gerät ein.

Kontinuierliche Kondensatableitung

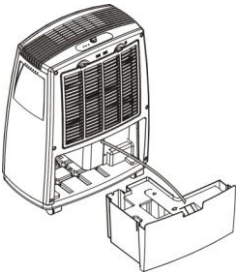

1. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, nehmen Sie bitte den Wasserbehälter heraus und stecken Sie den Wasserablaufschlauch in die „Wasserauslauföffnung“ (siehe Abb. 02).
2. Stellen Sie den Tank etwas unterhalb des Gerätes ab, damit das Wasser abfliessen kann.

Ausbau des Filters

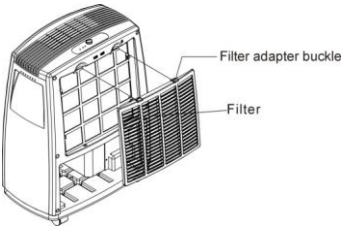

1. Um den Filter auszubauen, ziehen Sie diesen mit Hilfe des Filtergriffs aus dem Einschub auf der Rückseite des Gerätes heraus.
2. Bauen Sie den Filter alle 2 Wochen aus und reinigen Sie ihn mit warmem Wasser (unter 40°C). Lassen Sie ihn an der Luft trocknen und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.

6 | Wartungsanleitung

1. Um Vibrationen und Lärm zu vermeiden, darf das Gerät während des Betriebes nicht auf weichen und unebenen Untergründen stehen.
2. Führen Sie keine spitzen und harten Gegenstände in das Gerät ein, um Gefahren oder Geräteausfälle zu vermeiden.
3. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

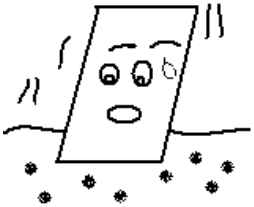

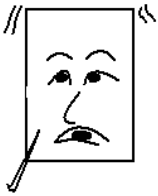

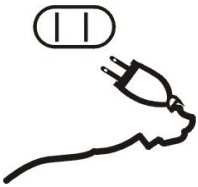

4. Um eine bessere Entfeuchtungswirkung zu erreichen, sollte der Bereich vor und hinter dem Gerät leer und frei von Hindernissen sein, die die Luftzirkulation für das Gerät behindern.
5. Reinigen Sie die Filtermatte alle zwei Wochen (verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Benzin oder heißes Wasser mit einer Temperatur von 40 Grad C).

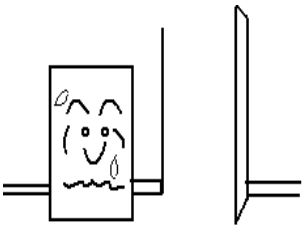

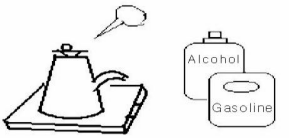

7 | Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Luftentfeuchters sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.
2. Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
3. Schalten Sie das Gerät auf keinen Fall bei Betriebsstörungen ein, oder wenn ein Kabel oder ein Stecker beschädigt wurde oder das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.
4. Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden; unsachgemäße Reparaturen können eine erhebliche Gefahrenquelle für die Benutzer darstellen.
5. Kinder sind sich der Gefahren von Elektrogeräten nicht bewusst. Lassen Sie Kinder daher Elektrogeräte nur unter angemessener Aufsicht bedienen.
6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es transportieren und bevor Sie es reinigen.
7. Nehmen Sie das Gerät nur bei der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung in Betrieb.
8. Benutzen Sie das Gerät nur im Haushalt und ausschließlich für den Verwendungszweck, zu dem es entwickelt wurde.
9. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
10. Um Verschüttungen zu vermeiden, entleeren Sie den Wasserbehälter bevor Sie das Gerät transportieren.
11. Kippen Sie das Gerät nicht, da auslaufendes Wasser Schäden am Gerät verursachen könnte.
12. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen oder Erfahrungen benutzt werden, außer wenn sie in Bezug auf die Benutzung des Gerätes von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder eingewiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Wenn das Anschlusskabel beschädigt wurde, muss dieses durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

14. Das Gerät sollte mit einem Abstand von mindestens 50 cm zur Wand oder zu sonstigen Hindernissen aufgestellt werden.
15. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

8 | Mode d‘emploi

1. Panneau de commande
2. Sortie d’air
3. Poignée
4. Chape avant

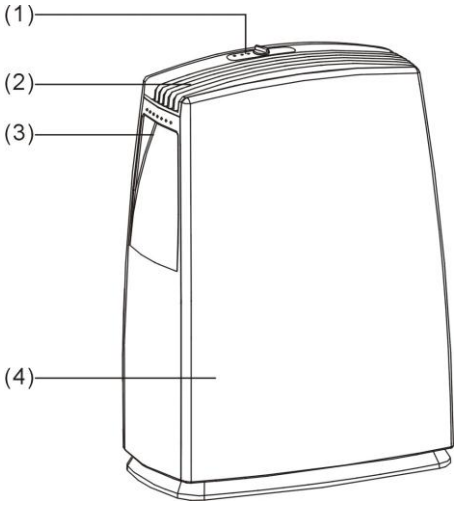

5. Chape arrière
6. Orifice d’écoulement de l’eau
7. Réservoir d’eau

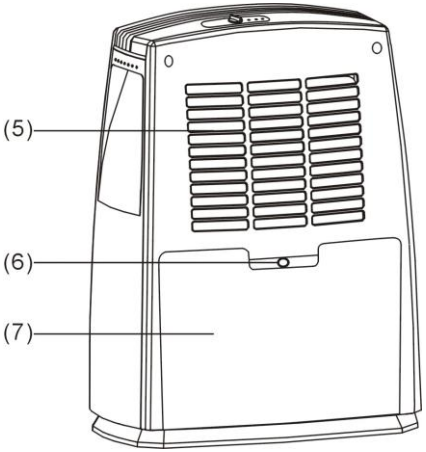

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

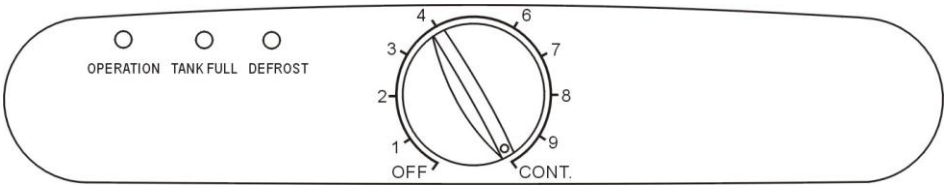

1

MODE D'EMPLOI

Branchement de l'appareil

1. Tourner d'abord l'hygrostat à la position „OFF".
2. Branchez la fiche de contact du déshumidificateur.
3. Tourner l'hygrostat vers la droite jusqu'au degré d'humidité souhaité (60% correspond en général à la position „4").

Débranchement de l'appareil

1. Tournez l'hygrostat vers la gauche à la position „OFF"; l'alimentation en courant électrique est ainsi interrompue et l'appareil est déconnecté.
2. Si vous n'utilisez pas le déshumidificateur pendant un certain temps, débranchez la fiche de contact.

MESURES DE PRECAUTION

1. Le déshumidificateur ne fonctionne pas quand le degré d'humidité choisi est supérieur à l'humidité ambiante.
2. Videz le réservoir d'eau quand il est plein et que la signalisation TANK FULL est allumée. Remettez ensuite en place le réservoir vide pour que l'appareil puisse continuer de fonctionner.
3. Pour éviter d'endommager le compresseur, vous devez attendre 3 minutes – quand l'appareil est arrêté – avant de le remettre en marche.
4. Le degré d'humidité et la position correspondante de l'hygrostat :

POSITION DE L'HYGROSTAT	DEGRE D'HUMIDITE APPR.
8	20%
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

5. La température de service de l'appareil est comprise entre 5 et 35°C.
6. Quand l'appareil ne se met pas en marche (l'indicateur de fonction n'est pas allumé) ou que le fonctionnement est interrompu pour des raisons inconnus, contrôlez la fiche de contact et l'alimentation en courant électrique. Si la fiche de contact et l'alimentation en courant électrique fonctionnent normalement, attendez 10 minutes, puis remettez l'appareil en marche (car la remise en marche dure environ 10 minutes). Si l'appareil ne se remet pas en marche au bout de 10 minutes, contactez le service après-vente de votre région pour le faire réparer.

7. Pendant le fonctionnement du déshumidificateur, le compresseur en marche émet de la chaleur, ce qui fait augmenter la température ambiante. Il s'agit là d'un phénomène normal.

INSTRUCTIONS POUR LE DRAINAGE

L'eau extraite de l'air peut être collectée dans le réservoir d'eau ou être évacuée en continu par un tuyau en PVC (non fourni) :

UTILISATION DU RESERVOIR D'EAU :

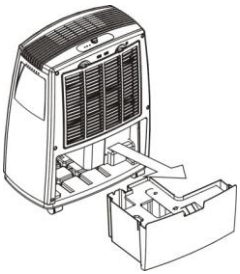

Quand l'orifice d'écoulement de l'eau est fermé par la soupape, l'eau s'écoule automatique dans le réservoir d'eau.

Quand l'indicateur TANK FULL s'allume, le réservoir est plein et le compresseur et le ventilateur s'arrêtent de fonctionner ; videz alors le réservoir d'eau :

1. Retirez le réservoir comme sur la fig. 01 et videz-le.
2. Remettez soigneusement le réservoir à sa place
3. Initiale dans l'appareil automatique.

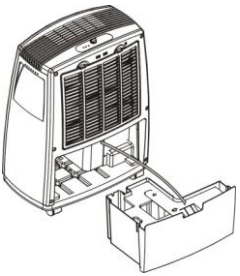

DRAINAGE CONTINUEL

1. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, retirez le réservoir d'eau et enfoncez le tuyau d'écoulement de l'eau dans l'orifice d'écoulement d'eau (cf. Fig. 02).
2. Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil ; vous pouvez maintenant le rebrancher.

Démontage du filtre

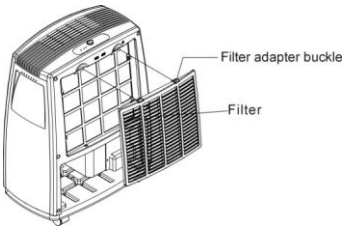

1. Pour enlever le filtre, tirez-le par son anse hors de son tiroir situé à l'arrière de l'appareil.
2. Démontez le filtre toutes les 2 semaines et nettoyez-le avec de l'eau chaude (à une température de moins de 40°C). Faites-le sécher à l'air et remettez-le ensuite à sa place.

Instructions d'entretien

1. Pour éviter les vibrations et le bruit, l'appareil ne doit pas être placé sur des sols mous et inégaux pendant son fonctionnement.
2. N'introduisez pas d'objets pointus et durs dans l'appareils afin d'éviter des dangers et des pannes de l'appareil.
3. Quand l'appareil n'est pas en marche ou n'est pas utilisé pendant un certain temps, débranchez la fiche.

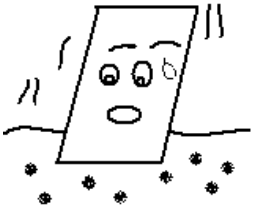

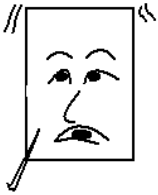

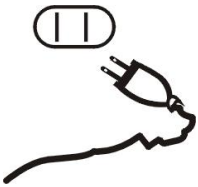

4. Pour obtenir un meilleur effet de déshumidification, l'espace devant et derrière l'appareil doit être toujours vide et libre de tout obstacle risquant de gêner la circulation de l'air.
5. Nettoyez la grille filtrante toutes les deux semaines (n'utilisez jamais
6. d'alcool et d'essence, ni d'eau chaude à une température supérieure à 40 ° C).

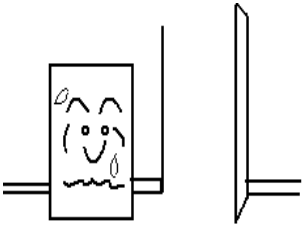

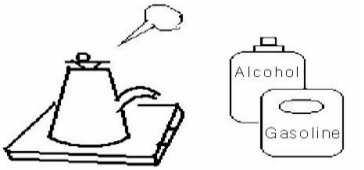

DONNEES TECHNIQUES

TENSION	230 V / 50 Hz
DESHUMIFICATION	30 L / 24 h
PUISSANCE ABSORBEE	500 W
DOMAINE DE TEMPERATURES DE SERVICE	5~35°C
CAPACITE DU RESERVOIR D'EAU	9.0 L
DIMENSIONS DU COFFRE (H x B x T)	560 x 440 x 265 mm
PODS NET	16 kg

9 | Rücksendekarte

Kontakt bei Fragen und Problemen aller Art: +41 81 750 52 00

service-handel@kibernetik.com

Bitte bei Rücksendung komplett ausfüllen und dem Gerät beilegen!

Wichtig: Kopie der Kaufquittung/Garantieschein beilegen, andernfalls haben Sie keinen Garantieanspruch.

Rücksendeinformationen:

Name & Vorname: _____ Lieferadresse: _____

Firma: _____ PLZ & Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Gerätetyp: _____

Händler: _____ Datum des Kaufs: _____

Beschreibung des Defekts:

_____
_____
_____
_____
_____

KIBERNETIK.

Langäulistrasse 62 | CH-9470 Buchs (SG)
www.kibernetik.com